

**SAMSUNG**

**GT-S7560**

# Korisnički priručnik



# Upotreba ovog priručnika

Hvala na odabiru mobilnog uređaja tvrtke Samsung. Ovaj će vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

## Najprije ovo pročitajte

- Prije korištenja uređaja pročitajte cijeli priručnik i sve sigurnosne upute kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložen je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju priručnika posjetite Samsungovo internet-mjesto ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu u porabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka priručnika temelje se na operacijskim sustavima Android i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu se ponašati drugačije od usporedivih računalnih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u verziji računala.

- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme sa performansama ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver vašeg uređaja možete nadograditi pristupanjem Samsungovom internet-mjestu ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Softver, zvuk, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava od strane korisnika.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili korištenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni plan. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

## Ikone uputa

Prije nego počnete, saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



**Upozorenje**—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



**Oprez**—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



**Napomena**—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



**Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer:  
► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")



**Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **O uređaju** (predstavlja mogućnost **Postavke**, nakon čega slijedi **O uređaju**)

## Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

## Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google<sup>TM</sup>, Google Maps<sup>TM</sup>, Google Mail<sup>TM</sup>, YouTube<sup>TM</sup>, Google Play<sup>TM</sup> Store, Google Latitude<sup>TM</sup>, i Google Talk<sup>TM</sup> su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth<sup>®</sup> registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>, Wi-Fi Direct<sup>TM</sup>, Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup> i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

# CE 0168

# Sadržaj

## Sastavljanje..... 10

Sadržaj kutije .....	10
Izgled uređaja .....	11
Tipke .....	13
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije .....	14
Punjenje baterije .....	16
Umetanje memorijske kartice (izborna) .....	20

## Početak rada ..... 23

Uključivanje ili isključivanje uređaja .....	23
Upotreba dodirnog zaslona .....	24
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki .....	27
Upoznajte početni zaslon .....	27
Pristup aplikaciji .....	33
Pokretanje više aplikacija .....	35
Prilagođavanje uređaja .....	35
Unošenje teksta .....	41

## Komunikacija ..... 44

Pozivanje .....	44
Poruke .....	55
Google Mail .....	57
Email .....	58
Razgovor .....	61
ChatON .....	62
Messenger .....	63
Google+ .....	63

<b>Zabava .....</b>	<b>64</b>
Kamera .....	64
Video player .....	72
Galerija .....	75
MP3 player .....	77
FM Radio .....	82
<b>Osobni podaci .....</b>	<b>85</b>
Imenik .....	85
S planer .....	88
Zapis .....	91
Diktafon .....	92
<b>Internet i usluge koje se temelje na GPS-u .....</b>	<b>94</b>
Internet .....	94
Game Hub .....	98
Karte .....	98
Navigacija .....	100
Lokalno .....	101
Play Books .....	102
Play Movies .....	102
Časopisi za Play .....	102
Trgovina Play .....	103
Samsung Apps .....	104
YouTube .....	104
<b>Povezivanje .....</b>	<b>107</b>
USB veze .....	107
Wi-Fi .....	109
Wi-Fi Direct .....	112

Dijeljenje mobilne mreže .....	113
Bluetooth .....	115
GPS .....	117
VPN veze .....	118
<b>Alati.....</b>	<b>121</b>
Kalkulator .....	121
Sat .....	121
Skidanja .....	124
Moje datoteke .....	124
Pretraživanje .....	126
SIM alati .....	126
<b>Postavke .....</b>	<b>127</b>
Pristupanje opcijama postavki .....	127
Wi-Fi .....	127
Bluetooth .....	127
Korištenje podataka .....	127
Dodatno .....	128
Način Blokiranja .....	129
Zvuk .....	129
Zaslon .....	130
Pozadina .....	131
Spremanje .....	131
Baterija .....	131
Upravljanje aplikacijama .....	132
Računi i sinkronizacija .....	132
Usluge lokacije .....	132
Sigurnost .....	132



Jezik i unos .....	135
Sigurnosna kopija i poništavanje .....	137
Datum i vrijeme .....	138
Pristupačnost .....	138
Opcije razvoja .....	139
O uređaju .....	140
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>141</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>147</b>

# Sastavljanje

## Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratke upute




Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.



- Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.
- Dodatni pribor možete kupiti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Isporučene stavke dizajnirane su samo za vaš uređaj i ne moraju biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Ostali pribor ne mora biti kompatibilan s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Neodobreni pribor može uzrokovati kvar uređaja.

# Izgled uređaja


## ► Pogled sprijeda

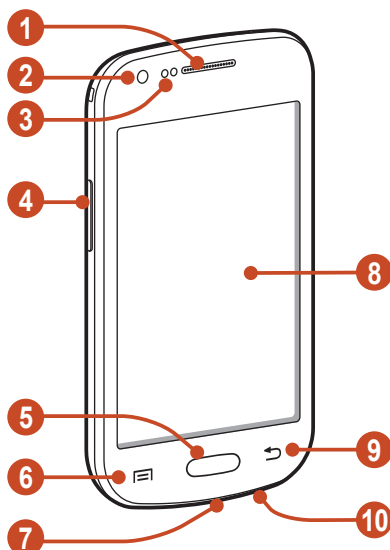

Broj	Funkcija
1	Slušalica
2	Objektiv prednje kamere
3	Senzor blizine
4	Tipke glasnoće
5	Tipka za početni zaslon
6	Tipka za opcije
7	Višenamjenska utičnica
8	Dodirni zaslon
9	Tipka za povratak
10	Mikrofon <sup>1</sup>

1. Aktivno samo kada koristite značajku zvučnika ili snimanje videozapisa.

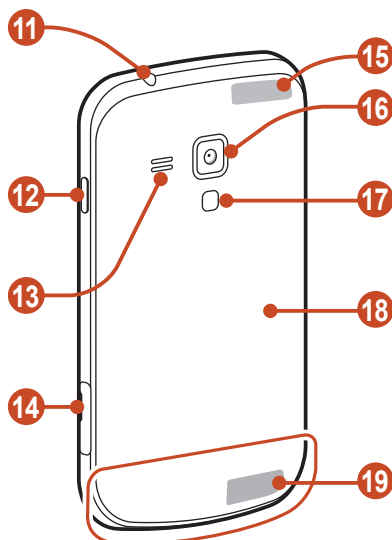




## ► Pogled straga



Broj	Funkcija
11	Utičnica za vanjske slušalice
12	Tipka Uključivanje/Resetiranje/Zaključavanje
13	Zvučnik
14	Utor za memorijsku karticu
15	GPS antena <sup>2</sup>
16	Leća stražnjeg fotoaparata
17	Bljeskalica
18	Stražnji pokrov
19	Unutarnja antena

2. Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.

## Tipke


Tipka	Funkcija
 <p>Uključivanje/ Resetiranje<sup>3</sup>/ Zaključavanje</p>	<p>Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); vraćanje uređaja na tvorničke postavke (pritisnite i držite 8 – 10 sekundi); isključivanje i zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ili njegovo uključivanje.</p>
 <p>Opcija</p>	<p>Otvaranje popisa dostupnih opcija na trenutnom zaslonu; otvaranje aplikacije za pretragu na početnom zaslonu (pritisnite i zadržite); otvaranje prozora za unos stavki za pretragu tijekom korištenja aplikacija (pritisnite i zadržite).</p>
 <p>Početna</p>	<p>Povratak u zaslon u čekanju; otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).</p>
 <p>Nazad</p>	<p>Vratite se na prethodni zaslon.</p>
 <p>Glasnoća</p>	<p>Prilagodba glasnoće uređaja.</p>

3. Ako vaš uređaj ima fatalne pogreške, prekida ili zamrzava zaslon, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

## Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

**I** Uklonite stražnji poklopac.

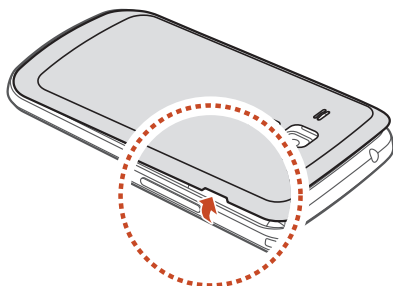


Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.




Nemojte pretjerano savijati ni uvijati stražnji poklopac. Time možete oštetiti poklopac.

- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

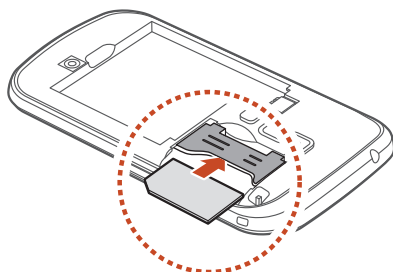


- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se u utoru za SIM karticu zaglavi memorijska kartica, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar radi njenog uklanjanja.
- Utor za SIM karticu uređaja prikladan je samo za standardne SIM kartice. Umetanje SIM kartice ili micro SIM kartice s neodobrenim držačem može dovesti do oštećenja utora SIM kartice na uređaju.

3 Umetnite bateriju.

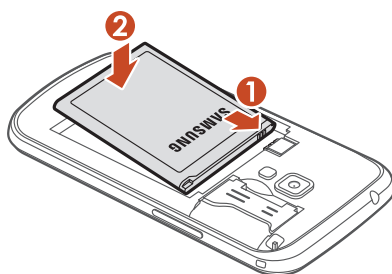

4 Vratite stražnji poklopac.

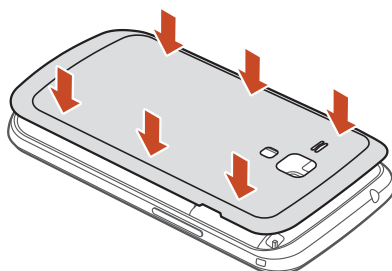

## Punjenje baterije

Prije prvog korištenja uređaja ili kada baterija nije korištena u duljem razdoblju, bateriju morate napuniti. Bateriju možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.



Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači ili kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.






- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, nećete moći uključiti uređaj, čak i kada je punjač priključen. Omogućite da se ispražnjena baterija napuni nekoliko minuta prije nego pokušate uključiti uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

## ➤ Punjenje pomoću prijenosnog punjača

- 1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

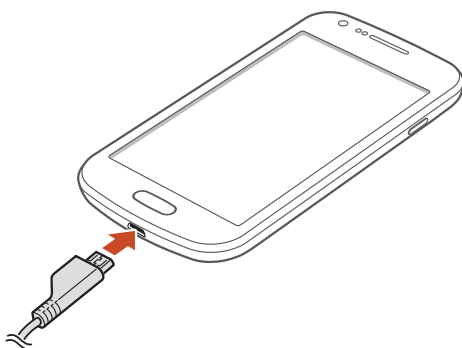

Neispravno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

## 2 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.



- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, dodirni zaslon možda neće funkcionirati. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

## 3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju dok je uređaj spojen na prijenosni punjač. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.




Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi kako biste spriječili potrošnju baterije. Uređaj bi trebao ostati u blizini električne utičnice tijekom punjenja.

## O ikonama za punjenje baterije

Kad bateriju punite dok je uređaj isključen, sljedeće ikone prikazat će trenutno stanje napunjenosti baterije:



Punjenje

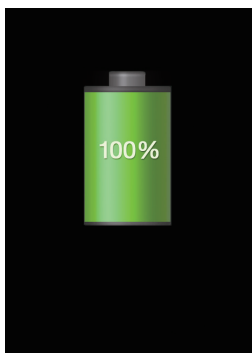


Potpuno napunjena

## ➤ Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1 Uključite manji kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.

2 Veći kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.

 Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji koristite.

3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

## ➤ Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u način mirovanja pritiskom na tipku za isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Isključite značajku Wi-Fi.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

## Umetanje memorijske kartice (izborno)

Uređaj prihvaća memorijske kartice s maksimalnim kapacitetom od 32 GB. Ovisno i vrsti i proizvođaču memorijskih kartica, neke kartice možda nisu kompatibilne s uređajem.




Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Korištenje neodgovarajuće memorijske kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu. To također može oštetiti podatke spremljene na memorijskoj kartici.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi extSdCard.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s kontaktima zlatne boje okrenutima prema gore.

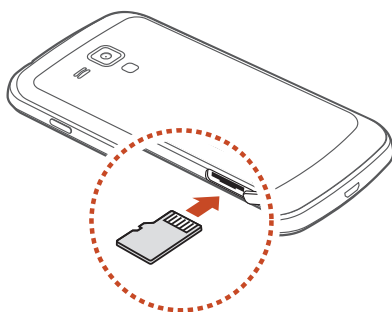

- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

## ➤ Uklanjanje memorijske kartice

Provjerite da uređaj trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.


1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.

2 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Uklonite memorijsku karticu.


5 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

 Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

## ➤ Formatiranje memorijske kartice


Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Format SD kartice** → **Obriši sve**.


 Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

# Početak rada

## Uključivanje ili isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje.
  - 2 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK** (ako je potrebno).
-  Ako uređaj uključujete po prvi put slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja. Morate se prijaviti na Google ili napraviti Google račun za korištenje aplikacija koje međudjeluju sa Google poslužiteljem.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.

- 
- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
  - U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. ► str. 128

## Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Nemojte pritiskati dodirni zaslon vrhovima prstiju niti koristiti oštre alate na njemu. Tako možete oštetiti dodirni zaslon ili uzrokovati njegov kvar.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s tekućinama. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s tekućinama može doći do kvara dodirnog zaslona.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.



Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

### **Dotaknite**

Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.




### **Dotaknite i držite**

Dodirnite stavku i držite je dulje od 2 sekunde.



### **Vucite**

Dodirnite stavku i pomaknite je na novu lokaciju.

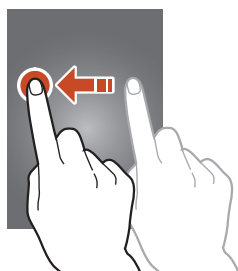


### **Dvostruki dodir**

Brzo dodirnite stavku dva puta.



## Prevlačenje

Žustro pomičite prstom gore, dolje, lijevo ili desno za kretanje kroz popise ili zaslone.

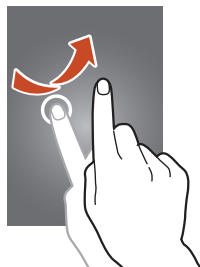

## Štipanje

Postavite dva prsta na odstojanju, a zatim ih međusobno sastavite.



- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona, pritisnite tipku za uključivanje ili Tipku za početni zaslon.
- Možete podesiti vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije isključivanja zaslona. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Istek zaslona**.

## Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Kada ne koristite uređaj u određenom razdoblju, uređaj automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon i tipke kako bi se spriječile neželjene operacije. Da biste ručno zaključali dodirni zaslon i tipke, pritisnite tipku za uključivanje.

Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom tipke za uključivanje ili Tipke za početni zaslon, a zatim brzo prevucite prstom u bilo kojem smjeru.



Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju.

► str. 38

## Upoznajte početni zaslon

Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.





Početni zaslon ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno da biste prikazali panele početnog zaslona. Također, možete odabrati točke u dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući panel.

## > Ikone indikatora



Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Spojen s GPRS mrežom
	Spojen s EDGE mrežom
	Spojen s HSDPA mrežom
	Wi-Fi pristupna točka je spojena
	Bluetooth značajka je aktivirana
	GPS usluge u uporabi
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova poruka
	Alarm uključen
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran bešumni način (vibracija)

Ikona	Definicija
	Aktiviran bešumni način (bez zvuka)
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

## ► Korištenje panela s obavijestima

Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima. Da biste sakrili panel, povucite dno panela prema gore.

Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:


- **Wi-Fi:** Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi značajke. ► str. 127
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije. ► str. 132
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.  
U Bešumnom načinu rada možete isključiti zvuk uređaja ili postaviti vibraciju.
- **Rotacija zaslona:** Dopustite ili spriječite okretanje sučelja kada rotirate uređaj.
- **Način blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja.  
U načinu blokiranja vaš će uređaj blokirati sve obavijesti.
- **Mobilni podaci:** Aktivirajte i deaktivirajte podatkovnu vezu.
- **Bluetooth:** Aktivirajte i deaktivirajte značajku Bluetooth.  
► str. 127
- **U vožnji:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u vožnji.
- **Sink.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.


## ➤ Premještanje stavke na početni zaslon

Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju.

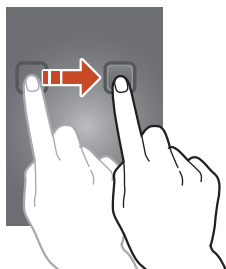

## ➤ Uklanjanje stavke sa početnog zaslona

Dodirnite i zadržite stavku a zatim je prevucite u kantu za smeće.

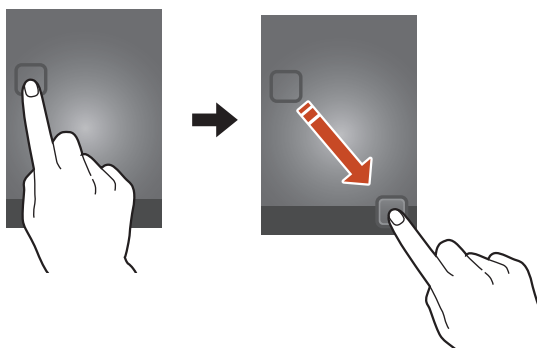



## ➤ Prilagodba panela za brzi pristup

Možete prilagoditi panel za brzi pristup u dnu početnog zaslona dodavanjem ili uklanjanjem prečaca aplikacija.

- Da biste uklonili ikonu aplikacije, dodirnite i držite ikonu, a zatim je povucite u kantu za smeće.
- Da biste dodali prečac aplikacija, dodirnite i držite novi prečac aplikacije na početnom zaslonu, a zatim ga povucite na prazno mjesto.

## ➤ Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti panele početnog zaslona kako bi organizirali widgete.

- 1 Na početnom zaslonu postavite dva prsta na zaslon i spojite ih kako biste prešli u način za uređivanje.
- 2 Dodajte, uklonite ili reorganizirajte panele:
  - Da biste uklonili panel, pritisnite i držite umanjenu sliku panela, a zatim je povucite u kantu.
  - Da biste dodali novi panel odaberite .
  - Da biste postavili glavni panel početnog zaslona odaberite .
  - Da biste promijenili redoslijed panela, dodirnite i umanjenu sliku panela, a zatim je povucite na novo mjesto.
- 3 Pritisnite tipku Nazad za povratak na prethodni zaslon.

## › Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

## Dodavanje widgeta na početni zaslon

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Widgeti** da biste otvorili panel s widgetima.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno na panelu s widgetima da biste pronašli widget.
- 3 Dodirnite i držite widget da biste ga dodali na početni zaslon.

## Dodavanje prečaca Postavke na početni zaslon

Možete stvoriti prečace do najčešće korištenih mogućnosti na početnom zaslonu.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Widgeti** da biste otvorili panel s widgetima.
- 2 Dodirnite i držite **Prečac postavki** i otpustite ga na početnom zaslonu.
- 3 Odaberite mogućnost postavljanja, primjerice Bluetooth ili Wi-Fi.



## Pristup aplikaciji

Pokrenite aplikacije i potpuno iskoristite značajke na uređaju. Možete reorganizirati popis aplikacija prema svojim željama ili skinuti aplikacije s Interneta kako bi poboljšali funkcionalnost vašeg uređaja.




- 1 U početnom zaslonu odaberite **Aplik.** da biste pristupili popisu aplikacija.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona menija. Također, možete odabrati točku na dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon.
- 3 Odaberite aplikaciju.
- 4 Pritisnite tipku Nazad za povratak na prethodni zaslon. Pritisnite Tipku za početni zaslon za povratak na početni zaslon.




- Možete dodati prečac do aplikacije na početnom zaslonu dodirivanjem i držanjem ikone u popisu aplikacija.
- U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se također okreće. Da biste spriječili rotiranje sučelja odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Auto. rotacija zaslona**.
- Tijekom korištenja uređaja, možete napraviti snimku zaslona istodobnim pritiskanjem i držanjem tipke za početni zaslon i tipke za uključivanje. Slika se sprema u dijelu **Moje datoteke** → **Sve datoteke** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

## ► Organiziranje aplikacija

Možete promijeniti redoslijed aplikacija na popisu aplikacija ili ih grupirati u kategorije.


- 1 U popisu aplikacija pritisnite tipku za opcije te odaberite **Uredi**.
- 2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Organizirajte aplikacije:
  - Prevucite aplikaciju na novu lokaciju da biste ju premjestili.
  - Da biste aplikaciju dodali u novu mapu, vucite je do .
  - Da biste aplikaciju premjestili u novi panel, vucite je do .
  - Da biste instalirali aplikaciju, vucite je do .



Kada ikonu aplikacije vučete u , možete pregledati informacije o aplikaciji.

- 4 Odaberite **Spremi**.

## ► Deinstaliranje aplikacije

- 1 U popisu aplikacija pritisnite tipku za opcije te odaberite **Deinst.**
- 2 Odaberite  na ikoni aplikacije a zatim odaberite **OK**.



Možete deinstalirati samo aplikacije koje ste skinuli.

## ► Pristupanje nedavno korištenim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kako biste prikazali aplikacije kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju.

## Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućuje obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija. Za pokretanje više aplikacija, pritisnite Tipku za početni zaslon dok koristite aplikaciju. Zatim odaberite drugu aplikaciju za pokretanje sa početnog zaslona.

### › Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati s više aplikacija pomoću upravitelja zadataka.

- 1 Pritisnite i držite Tipku za početni zaslon a zatim odaberite **Upr. zadacima** → **Aktivne aplikacije**.  
Upravljanje se pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.
- 2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:
  - Za promjenu aplikacija, odaberite neku s popisa.
  - Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.
  - Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Kraj svih**.

## Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.


### › Promjena jezika zaslona

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
- 2 Odaberite jezik.

## › Uključivanje ili isključivanje tonova dodira

U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvukovi dodira**.

## › Prilagodba glasnoće uređaja.



- 1 Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
- 2 Odaberite  i vucite kliznik da biste prilagodili glasnoću svakog zvuka.

## › Promjena tona poziva

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja**.
- 2 Odaberite ton zvona → **OK**.

## › Prebacivanje na bežumni način

Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, odaberite sljedeće:

- Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima, a zatim odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite  ili .

## › Odabir pozadine za početni zaslon

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Pozadina** → **Početni zaslon**.
- 2 Odaberite mapu sa slikama → sliku.

## › Promjena vrste slova zaslona

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Vrsta slova**.
- 2 Odaberite vrstu slova → **Da**.

## › Podešavanje osvjetljenja zaslona

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Vucite kliznik ulijevo ili udesno.
- 3 Odaberite **OK**.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

## ➤ Zaključavanje uređaja

Možete zaključati uređaj aktiviranjem značajke za zaključavanje zaslona.



- U slučaju da zaboravite šifru, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

## Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje zaslona** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere znaka a zatim odaberite **Dalje**.
- 3 Nacrtajte znak prstom spajajući najmanje 4 točke te odaberite **Nastavak**.
- 4 Ponovno nacrtajte znak za potvrdu i odaberite **Potvrdi**.
- 5 Dovršite postavljanje pričuvnog PIN-a.



Ako zaboravite uzorak za otključavanje, pomoću pričuvnog PIN-a možete deaktivirati značajku zaključavanja zaslona.

## Postavljanje PIN-a za otključavanje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.
- 2 Unesite novi PIN i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

## Postavi šifru za otključavanje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

## ▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom. Nakon što je SIM ili USIM zaključavanje omogućeno, morate unijeti PIN svaki put kada uključite uređaj ili pristupate aplikacijama koje zahtijevaju PIN.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
- 2 Unesite PIN i odaberite **OK**.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite SIM ili USIM karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

## ➤ Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobil. uređaj"

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš izgubljen ili ukraden uređaj, značajka "Pronađi moj mobil. uređaj" automatski šalje kontaktni broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja. Da biste koristili ovu značajku morate napraviti Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
- 2 Odaberite **Prijava**.  
Da biste napravili Samsung račun odaberite **Novi račun**.
- 3 Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Prijava**.
- 4 Povucite prekidač **Upozorenje o SIM promjeni** udesno.
- 5 Odaberite **Poruka upozorenja**.
- 6 Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima te odaberite **OK**.
- 7 Dodajte primatelje:
  - Odaberite **Novo** i unesite brojeve telefona ručno, uključujući pozivni broj države i znak +.
  - Odaberite brojeve telefona sa popisa kontakata odabirom opcije **Imenik**.
- 8 Odaberite **Spremi**.



## Unošenje teksta

Možete unijeti tekst izgovaranjem riječi u mikrofonski, odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili pisanjem na zaslonu.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

### ► Promjena načina unosa teksta

- 1 Unutar tekstnog polja dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima.
- 2 Odaberite **Odaberite način unosa** → način unosa teksta.


### ► Unos teksta pomoću Googleove značajke glasovnog unosa

- 1 Izgovorite tekst u mikrofonski.
- 2 Nakon što ste završili, odaberite **Gotovo**.





Da biste dodali jezike unosa za prepoznavanje govora, odaberite jezik → **Dodaj više jezika**.

## ► Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

- 1 Unutar tekstnog polja dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima.
- 2 Odaberite **Odaberite način unosa** → **Postavi način unosa**, a zatim odaberite  pored **Samsung tipkovnica** → **Vrsta okomite tipkovnice** → vrsta tipkovnice.
- 3 Unesite tekst odabirom slovno-broječanih tipki.







Možete koristiti i sljedeće tipke:

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Promjena načina unosa teksta.
3	Pristupanje postavkama tipkovnice, Dodirnite i držite  za prebacivanje u način tipkovnice, unesite tekst glasom ili pristupite internoj memoriji.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Umetanje razmaka.  Funkcije ove tipke mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga.








Kada je uključen način rada prediktivnog teksta (XT9), možete koristiti neprekidni upis, koji omogućuje unošenje teksta povlačenjem preko tipkovnice. ► str. 135

Kada tekste unosite pomoću 3x4 tipkovnice, možete koristiti sljedeće načine rada:

Način	Funkcija
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Odaberite  da biste se prebacili u način rada ABC.</li><li>2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku dok se ne pojavi odgovarajuće slovo.</li></ol>
Broj	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Odaberite  da biste se prebacili u način brojeva.</li><li>2. Odaberite broj.</li></ol> <p> Možete unijeti brojeve pritiskom i držanjem virtualne tipke u načinu rada ABC.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Odaberite  da biste se prebacili u način simbola.</li><li>2. Odaberite ◀ ili ▶ za pomicanje do skupa simbola.</li><li>3. Odaberite simbol.</li></ol>

## ► Kopiranje i lijepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lijepiti tekst u drugu aplikaciju.

- 1 Dodirnite i držite odlomak teksta.
- 2 Povucite  ili  da biste odabrali tekst za kopiranje.
- 3 Odaberite  ili  da biste dodali tekst u međuspremnik.
- 4 U drugoj aplikaciji, postavite pokazivač na mjesto gdje će tekst biti umetnut.
- 5 Odaberite  → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

# Komunikacija



## Pozivanje

Saznajte kako koristiti funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.



- Da biste spriječili nehotičan unos, uključite senzor blizine kako biste zaključali dodirni zaslon kada držite uređaj u blizini vašega lica. ► str. 52
- Statički elektricitet emitiran iz vašeg tijela ili sa odjeće može ometati senzor blizine tijekom poziva.


## › Upućivanje poziva

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, te upišite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Odaberite  da biste obavili glasovni poziv. Za upućivanje video poziva odaberite .
- 3 Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za pozivanje (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Prekini poziv** da biste prekinuli poziv.



- Možete spremiti brojeve koje često pozivate u popis kontakata. ► str. 85
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Zapisi**.

## ➤ Odgovaranje na poziv

1 Tijekom dolaznog poziva odaberite  a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.



Da biste isključili ton zvona, pritisnite tipku za glasnoću.

2 Odaberite **Prekini poziv** da biste prekinuli poziv.

## ➤ Odbijanje poziva

Tijekom dolaznog poziva odaberite  a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku pozivatelju pri odbijenom pozivu, vucite traku odbijene poruke u donjem dijelu zaslona prema gore.



Možete odabrati jednu od nekoliko unaprijed postavljenih poruka ili stvoriti vlastite poruke. ► str. 52

## ➤ Pozivanje međunarodnoga broja

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite **0** da biste upisali znak +.

2 Unesite cijeli broj (broj zemlje, pozivni broj, te broj telefona).

3 Odaberite  da biste birali broj.

## › Uporaba slušalica

Spojite slušalice s uređajem kako biste odgovorili na pozive te njima lako upravljali.




- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

## › Upotreba opcija tijekom glasovnog poziva

Možete koristiti sljedeće opcije tijekom glasovnog poziva:



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite . Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, odaberite , a potom povucite prstom izvan velikog kruga kada začujete zvuk poziva na čekanju. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Da biste otvorili tipkovnicu, odaberite **Tipkovnica**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za razgovor sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se spojite s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Imenik**.
- Za izradu zapisa, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Zapis**.
- Za spajanje trenutnog sudionika s sudionikom čiji je poziv na čekanju, odaberite tipkuk za opcije te odaberite **Prijenos**. Razgovor s obje strane bit će prekinut.

## ► Uporaba opcija tijekom video poziva

Tijekom video poziva možete koristiti sljedeće opcije:



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

- Za prebacivanje između prednje i stražnje kamere odaberite **Promijeni kameru**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za skrivanje svoje slike od druge strane pritisnite tipku za opcije te odaberite **Sakrij me**.
- Za odabir slike koja se prikazuje drugoj strani pritisnite tipku za opcije te odaberite **Odlazna slika**.

- Da biste otvorili tipkovnicu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Tipkovnica**.
- Za razgovor s drugom stranom preko Bluetooth slušalice, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prebaci na slušalicu**.
- Za deaktiviranje značajke zvučnika pritisnite tipku za opcije i odaberite **Isključi zvučnik**.
- Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
  - Za snimanje slike druge strane odaberite **Spremi sliku**.
  - Za snimanje videozapisa slike druge strane odaberite **Snimi video**.



U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dopuštenja. Prije snimanja poziva uvijek od druge strane zatražite dopuštenje.

## ➤ Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će uređaj prikazati propuštene pozive. Da biste uzvratili poziv, pritisnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje za otvaranje panela s obavijestima, a zatim odaberite obavijest za propuštene pozive.

## ➤ Postavljanje automatskog odbijanja

Automatsko odbijanje koristite za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**.



3 Povucite prekidač **Auto. odbijanje poziva** udesno.

4 Odaberite **Auto. odbijanje poziva** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbijanje svih poziva.
Auto. odbij brojeve	Odbijanje poziva s brojeva telefona na popisu za automatsko odbijanje.

5 Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.

6 Odaberite **Novi**.

7 Unesite broj i odaberite **Spremi**.

8 Možete postaviti kriterij za broj.

9 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 6-7.

## ► Aktiviranje FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN načinu, uređaj će spriječiti odlazne pozive do bilo kojeg broja koji nije spremljen u FDN popisu na SIM ili USIM karticu.

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi**.

3 Odaberite **Uključi FDN**.

4 Upišite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

5 Odaberite **FDN popis** te dodajte kontakte.

## ➤ Postavljanje preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti zasebno za nekoliko uvjeta.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva** → vrstu poziva.
- 3 Odaberite uvjet.
- 4 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.  
Vaša će postavka biti poslana mreži.

## ➤ Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određene vrste poziva ili spriječavanje drugih strana da upućuju pozive s vašim uređajem.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva** → vrstu poziva.
- 3 Odaberite opciju zabrane poziva.
- 4 Upišite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.  
Vaša će postavka biti poslana mreži.

## ➤ Postavljanje poziva na čekanje



Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ova značajka je dostupna samo za glasovne pozive.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Vaša će postavka biti poslana mreži.

## ➤ Pregled popisa poziva ili poruka

Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema vrstama.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Zapisi**.
  - 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prikaz po** → opciju.
-  Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu pomicanjem lijevo ili desno po stavki popisa.
- 3 Odaberite stavku popisa za pregled pojedinosti.
-  Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

## ➤ Prilagodba postavki poziva

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva**.
- 3 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Odbijanje poziva	Postavite za automatsko odbijanje poziva od navedenih brojeva telefona. Možete dodati telefonske brojeve na popis za automatsko odbijanje.
Postavi poruke odbijanja	Dodavanje ili uređivanje poruke koja će biti poslana kada odbijete poziv.
Ton poziva → Vibracije za pozive	Postavite uređaj na vibraciju kada druga strana odgovori na poziv ili prekine poziv.
Ton poziva → Tonovi statusa poziva	Postavite kako bi uređaj upozoravao na status poziva tijekom poziva.
Ton poziva → Obavijesti tijekom poziva	Ova značajka je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
Prihvatanje/završavanje poziva → Tipka za odgovor	Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na Tipku za početni zaslون.
Prihvatanje/završavanje poziva → Tipka za uklj. prekida pozive	Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku za uključivanje.
Auto. isklj. zaslona kod poziva	Postavite za uključivanje senzora blizine tijekom poziva.

Opcija	Funkcija
Postavke dodataka za poziv → Auto. odgovor	Postavite da li uređaj automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo ako su priključene slušalice).
Postavke dodataka za poziv → Brojač auto. odgovora	Odaberite vrijeme koje uređaj čeka prije odgovaranja na pozive.
Postavke dodataka za poziv → Uvjeti odlaznog poziva	Postavite kako biste dopustiti odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kad je uređaj zaključan.
Postavke dodataka za poziv → Tip odlaznog poziva	Odaberite vrstu odlaznih poziva sa kojima koristite Bluetooth slušalicu.
Prosljeđivanje poziva	Postavite za slanje dolaznih poziva na zadani broj.
Dodatne postavke → ID pozivatelja	Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive.
Dodatne postavke → Zabrana poziva	Postavite za zabranu poziva prema vrsti poziva.
Dodatne postavke → Poziv na čekanju	Postavite kako bi uređaj upozoravao na dolazne pozive tijekom poziva.
Dodatne postavke → Auto. ponovno biranje	Postavite za automatsko ponovno pozivanje kad poziv nije uspostavljen ili je prekinut.
Dodatne postavke → FDN brojevi	Aktivirajte FDN način rada kako biste spriječili pozive ka brojevima telefona koji se ne nalaze na FDN popisu na SIM ili USIM kartici.

Opcija	Funkcija
Dodatne postavke → Auto. pozivni broj	Postavite za automatsko umetanje prefiksa (pozivni broj ili broj zemlje) prije telefonskog broja.
Slika za video poziv	Odaberite drugu sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
Moj video u primljenom pozivu	Postavite za prikaz vaše slike drugoj strani.
Koristi opcije prekida poziva	Postavite kako biste pokušali glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
Govorna pošta	Odaberite davatelja usluge govorne pošte.
Postavke glasovne pošte	Upišite broj poslužitelja govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.
Vibracija	Postavite uređaj na vibriranje kod prijema govorne pošte.
Računi	Postavite za prihvatanje IP poziva i postavljanje računa za usluge IP poziva.
Koristi internet pozive	Postavite želite li koristiti usluge IP poziva za sve pozive ili samo IP pozive.

## Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.





Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja može biti dodatno naplaćeno. Za više detalja, kontaktirajte vašeg operatera.

### › Slanje SMS poruka

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke** →
- 2 Dodajte primatelje:
  - Unesite brojeve telefona ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
  - Odaberite telefonske brojeve iz popisa poziva, poruka ili kontakata odabirom opcije
- 3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke. Za umetanje emotikona, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Umetni smajlića**.
- 4 Za slanje poruke odaberite

### › Slanje MMS poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke** →
  - 2 Dodajte primatelje:
    - Unesite brojeve telefona ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
    - Odaberite telefonske brojeve iz popisa poziva, poruka ili kontakata odabirom opcije
- Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u MMS poruku.

- 3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.  
Za umetanje emotikona, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Umetni smajlića**.
- 4 Odaberite  i priložite datoteku.
- 5 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj naslov**, a zatim unesite naslov.
- 6 Za slanje poruke odaberite .


## ▶ Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke**.  
Vaše su poruke grupirane po kontaktima kao nit poruka.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite MMS poruku da biste vidjeli više pojedinosti.

## ▶ Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste postavili uređaj za preusmjerenje propuštenih poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostavljati govorne poruke kada propustite pozive.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite **1**.
- 2 Pratite upute poslužitelja govorne pošte.

 Prije pristupa poslužitelju govorne pošte morate spremiti broj poslužitelja. Za ovaj se broj obratite svojem davatelju usluga.





# Google Mail

Saznajte kako slati i vidjeti email poruke putem webmail usluge Google Mail™.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka može biti drugačije označena.


## › Slanje email poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Google Mail** → .
- 2 Odaberite polje primatelja i unesite email adresu.
- 3 Odaberite polje predmeta da biste unijeli predmet.
- 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst emaila.
- 5 Pritisnite tipku Opcije i odaberite **Priloži sliku** ili **Priloži videozapis**, a zatim priložite datoteku.
- 6 Za slanje poruke odaberite .












Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

## › Pregled email poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite  kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu poruku, pomaknite se desno ili lijevo.
- Da biste dodali poruku na popis favorita, odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primatelje, odaberite  → **Odgov. svima.**
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite  → **Proslijedi.**
- Za arhiviranje poruke odaberite .
- Za brisanje poruke odaberite .
- Kako biste poruci dodali oznaku odaberite opciju .
- Da biste označili poruku kao nepročitanu, odaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Označi važnim.**
- Da biste sakrili poruku, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Isključi zvuka.** Za prikaz skrivenih poruka odaberite  → **Sva pošta** u popisu oznaka.
- Da poruku dodali u popis spam poruka, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prijavi neželjenu poštu** ili **Prijavite krađu identiteta.**
- Za promjenu postavki emaila, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke.**
- Da biste pogledali privitak odaberite privitak. Da biste ga spremili na uređaj, pritisnite tipku Opcije i odaberite **Save.** Način spremanja privitka na uređaj može se razlikovati ovisno o vrsti datoteke.

## Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.





### ➤ Postavljanje email računa


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Email.**
- 2 Unesite email adresu i šifru.

- 3 Odaberite **Dalje**. Da biste ručno unijeli pojedinosti o računu, odaberite **Ručno postavljanje**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.


Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili dva ili više računa, možete prelaziti iz jednog u drugi i obrnuto. Odaberite ime računa na vrhu zaslona, a zatim odaberite račun s kojeg želite preuzeti poruke.

## ▶ Slanje email poruke







- 1 U popisu aplikacija odaberite **Email** → .
- 2 Dodajte primatelje:
  - Unesite email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
  - Adrese e-pošte s popisa poziva, poruka ili kontakata odaberite tako da odaberete .
- 3 Odaberite polje predmeta da biste unijeli predmet.
- 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst emaila.
- 5 Odaberite  i priložite datoteku.
- 6 Za slanje poruke odaberite .

 Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

## ▶ Pregled email poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Email**.
- 2 Odaberite  kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu poruku, pomaknite se desno ili lijevo.
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primatelje, odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Za brisanje poruke odaberite .
- Da biste označili poruku kao važnu, odaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitano, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Označi kao nepročitano**.
- Da biste poruku premjestili u drugu mapu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Premjesti**.
- Da biste poruku spremili na uređaj, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Spremi email**. Slika se sprema u dijelu **Moje datoteke** → **Sve datoteke** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Za ispisivanje poruke putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisaačima.
- Za izradu nove poruke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Novo**.
- Za spremanje email adrese primatelja u imenik kao skupinu kontakata, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Spremi kao grupu**.
- Za promjenu postavki emaila, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- Da biste privitak spremili na uređaj, odaberite karticu privitka → .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o email računu.

## Razgovor

Saznajte kako slati i primati brze poruke s prijateljima i obitelji s Google Talk™ uslugom za IM poruke.




Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.



### ► Postavljanje statusa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite Google račun.
- 3 Odaberite svoje ime na vrhu vašeg popisa prijatelja.
- 4 Prilagodite svoj status, sliku i poruku.

### ► Dodavanje kontakta na popis prijatelja


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Razgovor** → .
- 2 Unesite email adresu prijatelja a zatim odaberite **GOTOVO**.  
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na popis prijatelja.

## ➤ Pokretanje razgovora

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja.  
Otvora se zaslona za razgovor.
- 3 Upišite poruku i pošaljite je.
  - Da biste u razgovor uključili više kontakata, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj u chat**.
  - Za prebacivanje između aktivnih razgovora, pomaknite se lijevo ili desno.
  - Za korištenje video razgovora odaberite .
  - Za korištenje video razgovora odaberite .
- 4 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Završi chat** da biste završili razgovor.

## ChatON

Saznajte kako koristiti ChatON za slanje i prijem izravnih poruka s bilo kojeg uređaja koji ima broj mobitela.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **ChatON**.  
 Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.
- 2 Upišite poruku i pošaljite je.

## Messenger

Naučite kako slati izravne poruke prijateljima i obitelji i primati ih pomoću komunikacijskog servisa Google+ za razmjenu izravnih poruka.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Messenger**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.

2 Upišite poruku i pošaljite je.

## Google+

Saznajte kako pristupiti Googleovoj društvenoj mreži. Stvarajte grupe za slanje i primanje izravnih poruka i slanje fotografija.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Google+**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.

2 Odaberite značajku društvene mreže.

# Zabava

## Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.



- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

### > Snimanje fotografije

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kamera**.
- 2 Usmjerite leće kamere prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

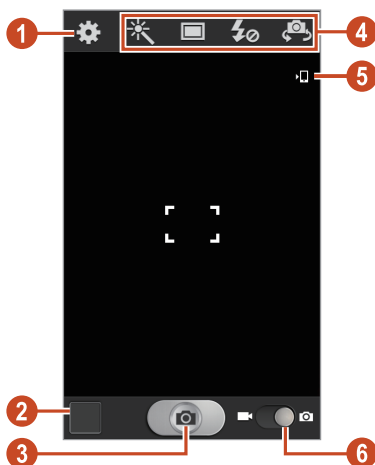






Broj	Funkcija
1	Promjena postavki kamere.
2	Pregled snimljenih fotografija.
3	Snimate fotografiju.
4	<p>Uporaba prečaca kamere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ : Primijenite specijalni efekt.</li> <li>📺 : Promjena načina snimanja. ► str. 67</li> <li>⚡️ : Promjena postavke bljeskalice: Bljeskalicu možete ručno uključiti ili isključiti ili postaviti kameru tako da automatski koristi bljeskalicu prema potrebi.</li> <li>📷 : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja autoportreta.</li> </ul> <p>Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 72</p>
5	Pregled lokacije za pohranu.
6	Prebacivanje na videokameru.




Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih polako razdvojite. Za umanjeње prikaza, približite prste. Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za glasnoću. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada se snima u najvišoj rezoluciji.

- 3 Dotaknite gdje želite usmjeriti na prethodnom zaslonu. Okvir fokusa pomiče se na mjesto koje ste dotakli i mijenja boju u zelenu kad je objekt u fokusu.
- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografije odaberite preglednik slika da biste ju pogledali.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Da biste vratili izvornu veličinu, dva puta dotaknite zaslon.
- Da biste fotografiju poslali drugima ili je dijelili, odaberite .
- Za pokretanje prezentacije odaberite  → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Obriši**.
- Da biste fotografiju dodali u međuspremnik, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Kopiraj u međuspremnik**.
- Da biste fotografiju rotirali ulijevo, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj ulijevo**.
- Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste podrezali dio fotografije, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Izreži**.
- Za postavljanje fotografije kao pozadinske slike ili slike kontakta pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavi za**.
- Za ispisivanje poruke putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Preimenuj**.
- Da biste potražili uređaje za koje je aktivirano dijeljenje medija, pritisnite tipku Option i odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za prikaz detalja o fotografiji, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Detalji**.

## ► Promjena načina fotografiranja


Možete snimati fotografije u različitim načinima snimanja. Za promjenu načina snimanja odaberite  → opciju.

Opcija	Funkcija
Osmijeh	Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam slikati ih kada se smiješe.
Panorama	Snimanje panoramskih fotografija.
Strip	Snimate fotografije s efektima stripa.
Dijeli snimku	Snimate fotografiju i pošaljite je drugima putem značajke Wi-Fi Direct.

## ► Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:


Opcija	Funkcija
Uredi prečace	Uredite prečace za često korištene opcije.
Autoportret	Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja autoportreta.
Bljeskalica	Promjena postavki bljeskalice: Bljeskalicu možete ručno uključiti ili isključiti ili postaviti kameru tako da automatski koristi bljeskalicu prema potrebi.
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja. ► str. 67
Scenski način	Promjena načina scene.

Opcija	Funkcija
Vrijednost ekspozicije	Prilagodba vrijednosti ekspozicije za promjenu osvjetljenja.
Način fokus.	Odaberite način fokusiranja. Možete napraviti fotografije izbliza ili automatski postaviti fokus kamere na predmet ili ljudska lica.
Odbrojanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Efekti	Primijenite specijalni efekt.
Rezolucija	Odaberite opciju razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Mjerenje	Odaberite vrstu mjerenja ekspozicije.
Smjernice	Postavite za prikaz linija na zaslonu za pregled.
Kvaliteta slike	Postavite razinu kvalitete fotografija.
GPS oznaka	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.</li> <li>• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na Internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.</li> </ul>





Opcija	Funkcija
Spremi kao preokrenuto	Postavite fotoaparata za automatsko preokretanje slike tijekom snimanja fotografije prednjom kamerom.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje	Ponovno postavljanje postavki kamere.
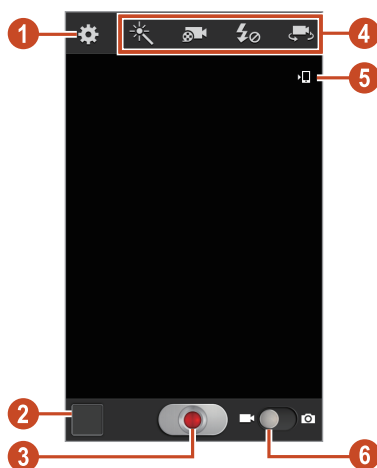
## ► Snimanje videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kamera**.
- 2 Vucite kliznik da biste prebacili na videokameru.
- 3 Usmjerite leće kamere prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



Broj	Funkcija
<b>1</b>	Promjena postavki videokamere.
<b>2</b>	Prikaz snimljenih videozapisa.

Broj	Funkcija
3	Snimanje videozapisa.
4	<p>Uporaba prečaca kamere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Primijenite specijalni efekt.</li> <li>•  : Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).</li> <li>•  : Promjena postavke bljeskalice.</li> <li>•  : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja videozapisa samoga sebe.</li> </ul> <p>Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 72</p>
5	Pregled lokacije za pohranu.
6	Prebacivanje na kameru.



Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih polako razdvojite. Za umanj enje prikaza, približite prste. Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za glasnoću. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada se snima u najvišoj rezoluciji.

4

Odaberite  kako biste započeli snimanje.

5



Odaberite  da biste zaustavili snimanje.


Videozapis se automatski sprema.




Moguće je da videokamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici pri maloj brzini prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite preglednik slika da biste ga pogledali.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste reproducirali video odaberite .
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite .

- Za pokretanje prezentacije odaberite  → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste izbrisali videozapis, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Obriši**.
- Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Preimenuj**.
- Za prikaz detalja o videozapisu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Detalji**.

## ➤ Prilagodba postavki videokamere


Prije snimanja videozapisa odaberite  kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Uredi prečace	Uredite prečace za često korištene opcije.
Samo-snimanje	Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja videozapisa samoga sebe.
Bljeskalica	Promjena postavke bljeskalice.
Način snimanja	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
Vrijednost ekspozicije	Prilagodba vrijednosti ekspozicije za promjenu osvjetljenja.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Efekti	Primijenite specijalni efekt.
Rezolucija	Odaberite opciju razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Smjernice	Postavite za prikaz linija na zaslonu za pregled.

Opcija	Funkcija
Video kvaliteta	Postavite razinu kvalitete videozapisa.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje	Ponovno postavite postavke videokamere.

## ► Uređivanje ikona prečaca

Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija.

- 1 U zaslonu za pregled dodirnite i držite područje s prečacima ili odaberite  → **Uredi prečace**.
- 2 Dodirnite i držite ikonu s popisa opcija i povucite je u područje s prečacima.  
Za uklanjanje prečaca dodirnite i držite ikonu i vucite je u popis opcija.
- 3 Dodirnite zaslon za povratak u zaslon pregleda.

## Video player

Saznajte kako koristiti video player.





- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.



## ▶ Reprodukcija videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Video player**.
- 2 Odaberite video.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

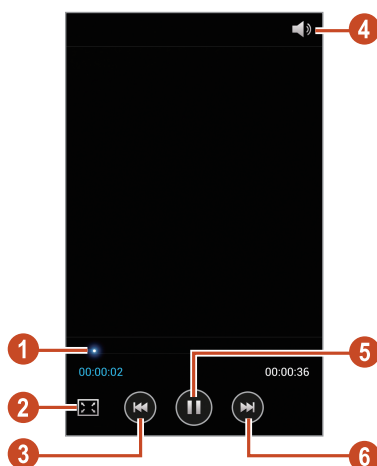

Broj	Funkcija
1	Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci povlačenjem ili dodirivanjem trake.
2	Promjena omjera zaslona video uređaja.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodne datoteke (dodirnite unutar 2 sekunde); skeniranje prema natrag u datoteci (dodirnite i držite).
4	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
5	Pauziranje reprodukcije; odaberite  za nastavak reprodukcije.
6	Preskakanje do sljedeće datoteke; preskakanje prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite).

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje sljedećim opcijama:

- Da biste potražili uređaje za koje je aktivirano dijeljenje medija, pritisnite tipku Option i odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Da biste skratili videozapis odaberite **Skrati**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalice, odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti ako spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
- Da biste postavili video player da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog razdoblja, odaberite **Auto. isklj. videa**.
- Da biste promijenili postavke reproduktora videozapisa, odaberite **Postavke**.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite **Detalji**.

## ▶ Prilagodba postavki video playera

1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.

2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Auto. rep. idući	Postavite za automatsku reprodukciju sljedeće datoteke na video playeru.
Brzina reprodukcije	Promijenite brzinu reprodukcije.
SoundAlive	Odaberite zvučni efekt.
Titlovi	Prilagodba postavki za datoteku s titlovima.

## Galerija

Saznajte kako prikazati slike i reproducirati videozapise spremljene na uređaju.





- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

### ► Prikaz slike

1 U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.

2 Odaberite mapu → sliku.

Tijekom prikaza slike koristite sljedeće mogućnosti:



- Za prikaz više slika, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Da biste vratili izvornu veličinu, dva puta dotaknite zaslon.
- Da biste sliku poslali drugima ili je dijelili, odaberite .
- Za pokretanje prezentacije odaberite  → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste izbrisali sliku, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Obriši**.
- Da biste sliku dodali u međuspremnik, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Kopiraj u međuspremnik**.

- Da biste sliku rotirali ulijevo, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj ulijevo**.
- Da biste sliku rotirali udesno, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste podrezali dio slike, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Izreži**.
- Za postavljanje slike kao pozadinske slike ili slike kontakta pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavi za**.
- Za ispisivanje slike putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Preimenuj**.
- Da biste potražili uređaje za koje je aktivirano dijeljenje medija, pritisnite tipku Option i odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za prikaz detalja o slici, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Detalji**.



Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o odabranoj mapi.

## ➤ Reprodukcija videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.
- 2 Odaberite mapu → video (označen ikonom .
- 3 Odaberite  za pokretanje reprodukcije.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki. ► str. 72

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje sljedećim opcijama:

- Da biste potražili uređaje za koje je aktivirano dijeljenje medija, pritisnite tipku Option i odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Da biste skratili videozapis odaberite **Skrati**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalice, odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti ako spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
- Da biste postavili video player da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog razdoblja, odaberite **Auto. isklj. videa**.
- Da biste promijenili postavke reproduktora videozapisa, odaberite **Postavke**.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite **Detalji**.

## MP3 player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

## ➤ Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Skidanje s Interneta. ► str. 94
- Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 107
- Skidanje s računala putem programa Windows Media Player. ► str. 107
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 117
- Prijem putem Wi-Fi. ► str. 112
- Kopirajte na memorijsku karticu.

## ➤ Reproduciranje glazbe

- 1 U popisu aplikacija odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Aktiviranje nasumičnog načina.
2	Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci povlačenjem ili dodirivanjem trake.
3	Odaberite zvučni efekt.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodne datoteke (dodirnite unutar 2 sekunde); skeniranje prema natrag u datoteci (dodirnite i držite).
5	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
6	Promjena načina ponavljanja.
7	Sortiranje glazbenih datoteka po raspoloženju ili godini.
8	Pauziranje reprodukcije; odaberite ► za nastavak reprodukcije.
9	Otvaranje popisa za reprodukciju.
10	Preskakanje do sljedeće datoteke; preskakanje prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite).



Možete upravljati glazbenim playerom pomoću slušalice. Na početnom zaslonu, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Zatim, pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje sljedećim opcijama:

- Za dodavanja glazbene datoteke na brzi popis (za spremanje kao popis pjesama), odaberite **Dodaj na popis**.
- Da biste slušali glazbu putem Bluetooth slušalice, odaberite **Putem Bluetooth**. Ovu opciju ne možete koristiti ako spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
- Da biste glazbenu datoteku poslali drugima ili je dijelili, odaberite **Dijeli glazbu preko**.
- Za dodavanje glazbene datoteke na popis pjesama, odaberite **Dodaj na popis za reprodukciju**.
- Za pregled detalja o glazbi odaberite **Detalji**.
- Da biste postavili glazbenu datoteku kao ton zvona poziva, odaberite **Postavi za**.
- Da biste promijenili postavke glazbenog playera odaberite **Postavke**.
- Da biste zaustavili i zatvorili glazbeni player, odaberite **Kraj**.

## ➤ Stvaranje popisa za reprodukciju

- 1 U popisu aplikacija odaberite **MP3 player** → **Popis pjesama**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Novi popis pjesama**.
- 3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK**.
- 4 Odaberite **Dodaj glazbu**.
- 5 Odaberite datoteke koje ćete uključiti te odaberite **Kraj**.



## ➤ Prilagodba postavki MP3 playera


- 1 U popisu aplikacija odaberite **MP3 player**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- 3 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Odaberite zvučni efekt.
Brzina reprodukcije	Promijenite brzinu reprodukcije.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu fonoteke.
Tekstovi	Postavite za prikaz tekstova tijekom reprodukcije.
Auto. isključivanje glazbe	Postavite glazbeni reproduktor tako da se automatski isključi nakon određenog vremenskog razdoblja.

## FM Radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

### ▶ Slušanje FM radija




- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.  
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
-  Kada prvi put uključite FM radio, od vas se traži da pokrenete automatsko traženje.
- 3 Odaberite radiopostaju.
- 4 Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:




Broj	Funkcija
1	Snimanje pjesme s FM radija.
2	Uključite ili isključite FM radio.
3	Tražite dostupnu radiopostaju.

Broj	Funkcija
4	Dodajte trenutnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.
5	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
6	Pristupite uslugama za trenutnu postaju, poput preuzimanja glazbenih datoteka ili pozivanja postaje. Ovisno o vašem području ova opcija možda neće biti dostupna.
7	Precizno namjestite frekvenciju.



## ► Snimanje pjesme s FM radia

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
- 3 Odaberite  kako biste uključili FM radio.
- 4 Pomicanjem odaberite radiopostaju.
- 5 Odaberite  kako biste započeli snimanje.
- 6 Nakon što ste završili, odaberite .  
Snimljena datoteka se sprema u dijelu **Moje datoteke** → **Sve datoteke** → **sdcard** → **Sounds**.

## ► Automatsko spremanje radiopostaja

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
- 3 Odaberite  kako biste uključili FM radio.
- 4 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Skeniraj** → opciju.  
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

## ➤ Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
- 3 Odaberite  kako biste uključili FM radio.
- 4 Pomaknite se do radiopostaje.
- 5 Odaberite  za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

## ➤ Prilagodba postavki FM radija

- 1 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- 3 Promijenite sljedeće opcije:


Opcija	Funkcija
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje FM radio isječka.
Radio tekst	Postavite za prikazivanje ID postaje na zaslonu FM radija. Imena postaja su dostupna samo za radiopostaje koje pružaju ove informacije.
FM auto. isključivanje	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

# Osobni podaci

## Imenik

Saznajte kako napraviti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete spremići imena, telefonske brojeve, email adrese i još mnogo toga za vaše kontakte.

### › Stvaranje kontakta

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik** → .
- 2 Odaberite memorijsko mjesto.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.



Možete stvoriti kontakte iz zaslona za biranje odabirom opcije **Dodaj u Imenik**.

### › Traženje kontakta







- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.



Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu pomicanjem lijevo ili desno po imenu kontakta.

- 3 Odaberite ime kontakta.

U pregledu kontakata upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Za upućivanje govornog poziva odaberite .
- Za upućivanje video poziva odaberite .
- Da biste poslali SMS ili MMS poruku, odaberite .
- Za slanje email poruke odaberite .
- Za postavljanje omiljenog broja, odaberite .
- Da biste uredili podatke za kontakt, odaberite .


## › Postavljanje broja za brzo biranje

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke brzog biranja**.
- 3 Odaberite broj mjesta → kontakt.



Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

## › Napravite posjetnicu

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite svoje ime na vrhu popisa kontakata.
- 3 Odaberite .
- 4 Unesite osobne podatke i odaberite **Spremi**.



Možete poslati svoju posjetnicu ili je podijeliti s drugima ako pritisnete tipku za opcije i odaberete **Podijeli posjetnicu putem**.

## › Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke cijeloj grupi.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Grupe**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Novi**.
- 3 Unesite ime i prilagodite postavke za grupu.
- 4 Dodajte članove u grupu.
- 5 Odaberite **Spremi**.

## ➤ Kopiranje kontakta

### Kopiranje kontakata sa SIM ili USIM kartice na vaš uređaj

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
- 4 Odaberite kontakte za kopiranje a zatim odaberite **Kraj**.

### Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje a zatim odaberite **Kraj** → **OK**.

## › Uvoz ili izvoz kontakta

Datoteke (u vcf formatu) možete izvesti ili uvesti u USB pohranu uređaja ili na memorijsku karticu.

### Uvoz datoteka kontakata

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Uvoz s USB memorije** ili **Uvezi iz SD kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili svih datoteka kontakta i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakta za uvoz a zatim odaberite **OK**.

### Izvoz kontakata

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na USB memoriju** ili **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Odaberite **OK** da biste potvrdili.

## S planer

Uređaj sadrži moćan planer koji će vam pomoći jednostavnije i učinkovitije organizirati vaš raspored. Saznajte kako stvoriti događaje i obaveze i upravljati njima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.



## ► Stvaranje događaja ili zadatka

1 Na popisu aplikacija odaberite **S planer**.

2 Odaberite .

3 Odaberite vrstu događaja u gornjem dijelu zaslona.



Da biste stvorili događaj ili zapis, odaberite **Quick add**. Ova značajka je dostupna samo za engleski i korejski jezik.

4 Unesite pojedinosti događaja i odaberite **Spremi**.

## ► Promjena načina prikaza

1 Na popisu aplikacija odaberite **S planer**.

2 Odaberite način prikaza.

- **Godina:** Svi mjeseci u godini
- **Mjesec:** Cijeli mjesec u jednom prikazu
- **Tjedan:** Dijelovi dana po satima u jednom cijelom tjednu
- **Dan:** Dijelovi dana po satima u jednom cijelom danu
- **Popis:** Popis svih događaja i obveza zakazanih za određeno razdoblje
- **Obaveza:** Popis obaveza



Možete i promijeniti način prikaza ako postavite dva prsta na zaslon i približite ih ili razdvojite.

## ➤ Prikaz događaja ili obaveze

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **S planer**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru.
  - Za pomicanje na određeni dan pritisnite tipku za opcije i odaberite **Idi na** i unesite datum.
  - Kako biste se prebacili na današnji datum, odaberite **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.



Možete poslati događaj drugima ili ga dijeliti ako pritisnete tipku za opcije i odaberete **Dijeljenje preko**.

## ➤ Zaustavljanje alarma za događaj ili obavezu


Ako postavite podsjetnik za kalendarski događaj ili obavezu, alarm će se oglasiti na određeno vrijeme.

- 1 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
- 2 Odaberite obavijest o događaju.
- 3 Odaberite događaj da biste pogledali dodatne detalje.  
Da biste odgodili ili isključili alarm za događaj, potvrdite okvir pokraj događaja i odaberite **Odgodi** ili **Odbij**.


## Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

### › Stvaranje zapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite  (ako je potrebno).
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Odaberite **Spremi**.

### › Prikaz zapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.  
Za uređivanje zapisa odaberite .






Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati opciju **Pošalji**.





# Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

## › Snimanje glasovnog zapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite  kako biste započeli snimanje.  
Za pauziranje snimanja odaberite .
- 3 Govorite u mikrofon.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite .  
Vaš se zapis automatski sprema.

## › Reprodukcija glasovnog zapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Diktafon**.
  - 2 Odaberite  da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.  
Odaberite glasovni zapis.
  - 3 Za pauziranje reprodukcije odaberite .
  - 4 Odaberite  za zaustavljanje reprodukcije.
-  Možete poslati glasovni zapis ili ga podijeliti s drugima ako pritisnete tipku za opcije i odaberete **Dijeljenje preko**.

## ➤ Prilagodba postavki diktafona

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Diktafon**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- 3 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje glasovnih zapisa.
Zadani naziv	Unesite prefiks za imenovanje glasovne zapise.
Kvaliteta zapisa	Postavite razinu kvalitete glasovnih zapisa.
Ograničenje za MMS	Postavite ograničavanje snimke na maksimalnu duljinu koja se može dodati MMS poruci.

# Internet i usluge koje se temelje na GPS-u



Pristup Internetu i skidanje medijskih datoteka mogu biti dodatno naplaćeni. Za više detalja, kontaktirajte vašeg operatera.

## Internet


Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka može biti drugačije označena.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

## ► Pretraživanje Internet stranica


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj stranici, odaberite URL polje, unesite internetsku adresu, a zatim odaberite **Idi**.
- 3 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

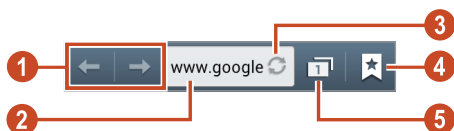

Broj	Funkcija
1	Kretanje natrag i naprijed do Internet stranica u povijesti.
2	Unesite internetsku adresu ili ključnu riječ.
3	Ponovno učitajte trenutnu Internet stranicu. Dok uređaj učitava Internet stranice, ta ikona promijeni izgled u X.

Broj	Funkcija
4	Prikažite oznake, spremljene stranice i nedavne povijesti pretraživanja interneta.
5	Prikažite minijature aktivnih prozora preglednika.

Tijekom pretraživanja Internet stranice pristupite sljedećim mogućnostima:


- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Da biste vratili izvornu veličinu, dva puta dotaknite zaslon. Ova značajka može biti nedostupna na nekim Internet stranicama.
- Za otvaranje novog prozora, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Novi prozor**.
- Da biste trenutnu stranicu dodali u favorite, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj u favorite**.
- Da biste na početnom zaslonu dodali prečac za trenutnu Internet stranicu, pritisnite tipku s opcijama i odaberite **Dodaj prečac na početni zaslon**.
- Za slanje ili dijeljenje internetske adrese s drugima pritisnite tipku za opcije i odaberite **Dijeli stranicu**.
- Za traženje teksta na internetskoj stranici pritisnite tipku za opcije i odaberite **Traži na stranici**.
- Da biste se prebacili na prikaz radne površine, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Prikaz radne površine**.
- Da biste spremili trenutačnu internetsku stranicu za čitanje izvan mreže, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Spremi za izvanmrežno čitanje**. Spremljene stranice možete pregledati tako da odaberete  → **Spremljene**.

- Za prikaz povijesti skidanja pritisnite tipku za opcije i odaberite **Skidanja**.
- Za ispis internetske stranice pomoću Wi-Fi-a ili USB uređaja, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu postavki preglednika pritisnite tipku za opcije i odaberite **Postavke**.

## ➤ Pretraga informacija glasom



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite okvir za unos Internet adrese.
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj. Uređaj traži Internet stranice koje se odnose na ključnu riječ.
- 4 Odaberite rezultat pretraživanja.

## ➤ Dodavanje omiljene Internet stranice u favorite

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Unesite Internet adresu ili pronađite Internet stranicu.
- 3 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj u favorite**.
- 4 Unesite naziv favorita, a zatim odaberite **Spremi**.



Za prikaz favorita odaberite  → **Favoriti**. Na popisu favorita, dodirnite i držite favorita da biste pristupili sljedećim opcijama:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili novi prozor odaberite **Otvori u novom prozoru**.
- Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite **Dodaj prečac na početni zaslon**.
- Da biste adresu trenutne Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste kopirali adresu trenutne Internet stranice odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu preglednika odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

## ► Skidanje datoteke s Interneta

Kada skidate datoteke ili aplikacije s Interneta, uređaj ih pohranjuje u unutarnju memoriju.




Datoteke koje skinete s Interneta mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili opasnost, skinite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.



Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je na uređaj.

## › Prikaz nedavne povijesti

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Internet** →  → **Povijest**.
- 2 Odaberite Internet stranicu kojoj ćete pristupiti.

## Game Hub

Saznajte kako pristupiti igrama.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Game Hub**.
- 2 Odabir usluge igre.
- 3 Potražite igre i pristupite im.



Dostupne igre mogu se razlikovati ovisno o regiji ili pružatelju usluga.



## Karte

Saznajte kako koristiti usluge Google Maps™ za nalaženje vaše lokacije, pretraživanje mjesta te dobivanje uputa.




- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu. ► str. 117



## ➤ Pretraživanje lokacije

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Karte**.  
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite ključnu riječ za lokaciju.  
Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
- 4 Odaberite lokaciju za pregled pojedinosti.

Tijekom prikaza karte koristite sljedeće mogućnosti:

- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite.
- Za prikaz rezultata pretraživanja odaberite **POPIS REZULTATA**.
- Za prikaz trenutne lokacije odaberite .
- Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon sa imenom lokacije → ★.
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na kartu ili promijenili način prikaza, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Slojevi**.

## › Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Karte**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.  
Da biste unijeli adresu s popisa kontakata ili mjesta s zvjezdama, ili odabrali točku na karti, odaberite  → opciju.
- 4 Odaberite način putovanja te **UPUTE**.  
Trasa je pokazana na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja, možete pogledati više ruta.
- 5 Kada završite, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Isprazni kartu**.

## Navigacija

Saznajte kako dobiti govorne upute do vašeg odredišta.



- Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek bi trebali obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Navigacija**.
- 2 Unesite odredište na sljedeće načine:
  - Glasom unesite odredište.
  - Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
  - Odaberite odredište iz adresa kontakata.
  - Odaberite odredište iz mjesta s zvjezdama.
- 3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite navigacijske značajke.

## Lokalno

Saznajte kako tražiti tvrtke i atrakcije.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Lokalno**.
  - 2 Ako želite pretraživati tvrtke i atrakcije u blizini određenog mjesta, odaberite lokaciju → **Unesite adresu**.
  - 3 Odaberite kategoriju.  
Uređaj traži obližnja mjesta koja se odnose na kategoriju.
  - 4 Odaberite ime mjesta za pregled pojedinosti.
-  Možete dodati više kategorija pritiskom tipke za opcije i odabirom opcije **Dodavanje pretraživanja**.

## Play Books

Pretražite i preuzmite datoteke knjiga pomoću Google Play Books. Možete čitati datoteke knjiga na vašem uređaju. U popisu aplikacija pritisnite **Play Books**.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## Play Movies

Pretražite i iznajmite filmove pomoću Google Play Movies. Možete gledati filmove na vašem uređaju. U popisu aplikacija pritisnite **Play Movies**.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## Časopisi za Play

Pregledajte i preuzmite časopise pomoću servisa Google Play Magazines. Na svom uređaju možete čitati časopise. U popisu aplikacija pritisnite **Časopisi za Play**.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## Trgovina Play

Funkcionalnost vašeg uređaja može se poboljšati instaliranjem dodatnih aplikacija. Trg. Play omogućuje brz i jednostavan način kupnje mobilnih aplikacija.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremi korisničke datoteke iz skinutih aplikacija na unutarnju memoriju.

### › Skidanje aplikacije

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Trg. Play**.
- 2 Potražite aplikaciju i skinite je na uređaj.  
Kada se skidanje završi, uređaj će se automatski instalirati aplikaciju.

### › Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Trg. Play**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Moje aplikacije**.
- 3 Odaberite stavku.
- 4 Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.

## Samsung Apps

Samsung Apps omogućuje vam da lako skinete širok asortiman aplikacija i nadogradnji za vaš uređaj. Uz potpuno optimizirane aplikacije sa usluge Samsung Apps, uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije iz ponude i unaprijedite svoj mobilni život.

1 U popisu aplikacija odaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i skinite aplikacije na uređaj.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinih posjetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ili pogledajte Samsung Apps letak.

## YouTube

Saznajte kako pogledati i poslati videozapise putem YouTube™ usluge za dijeljenje videozapisa.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## ▶ Reprodukcija videozapisa


1 U popisu aplikacija odaberite **YouTube**.

2 Odaberite video.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.



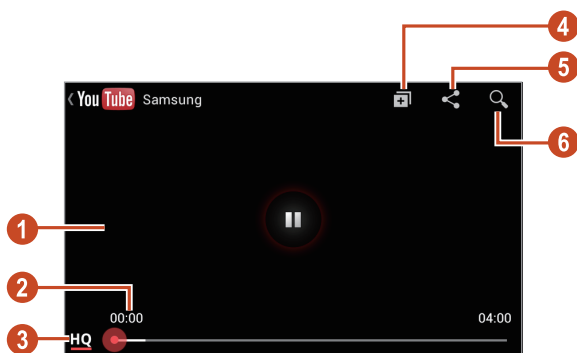


#### 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
2	Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci povlačenjem trake.
3	Pregled kvalitete videozapisa. Ova značajka može biti nedostupna za neke videozapise.
4	Dodajte videozapis na popis za reprodukciju.
5	Pošaljite URL-ove drugima.
6	Potražite videozapise.

## ➤ Slanje videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prijavite se**.
- 3 Odaberite vaš Google račun ako je spojen na YouTube. Možete i odabrati **Dodaj račun**, a zatim postaviti račun da biste se prijavili na servis YouTube.
- 4 Odaberite logotip servisa YouTube u gornjem lijevom kutu zaslona, a zatim odaberite svoj Google račun (ako je potrebno).
- 5 Odaberite  → videozapis.
-  Ako prvi put prenosite videozapis, odaberite vrstu mreže da biste prenijeli videozapis.
- 6 Unesite pojedinosti poslate stavke i odaberite .

# Povezivanje

## USB veze

Odaberite za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.



Nemojte odspajati USB kabel s računala dok uređaj prenosi ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenje uređaja.



Za najbolje rezultate, spojite USB kabel izravno na USB priključak na računalu. Prijenos podataka možda neće uspjeti kada koristite USB čvorište.

## › Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalu. Možete skinuti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung.



Samsung Kies funkcionira na računalima s operacijskim sustavom Windows i na računalima Macintosh.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.  
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.  
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## › Spajanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

## ➤ Spajanje kao medijski uređaj

Možete spojiti uređaj s računalom te pristupiti medijskim datotekama spremljenim na uređaju.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
- 3 Odaberite **Spojeno kao vanjski uređaj za spremanje** → **Medijski uređaj (MTP)**.
- 4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## ➤ Spajanje kao kamera

Možete spojiti uređaj s računalom kao kameru i pristupiti datotekama na vašem uređaju.



Koristite ovaj način USB veze kada vaše računalo ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
- 3 Odaberite **Spojeno kao vanjski uređaj za spremanje** → **Fotoaparat (PTP)**.
- 4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## Wi-Fi

Saznajte kako na vašem telefonu koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja za aktiviranje i spajanje na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

### ► Uključivanje Wi-Fi značajke

Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** a zatim vucite **Wi-Fi** sklopku desno.



Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

### ► Traženje i spajanje Wi-Fi pristupne točke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.  
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.
- 2 Odaberite pristupnu točku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu točku (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Spoji**.

### ► Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID pristupne točke i odaberite vrstu sigurnosti.
- 3 Postavite sigurnosne postavke prema vrsti zaštite koju ste odabrali, a zatim odaberite **Spremi**.

## ➤ Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom s zaštićenom postavkom

Možete se spojiti s sigurnom pristupnom točkom pomoću WPS tipke ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj način, bežična pristupna točka mora imati WPS tipku.

### Spajanje pomoću WPS tipke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite pristupnu točku s dostupnim WPS, a zatim odaberite **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Odaberite padajući izbornik **WPS**.
- 4 Odaberite **Pritisnite tipku** → **Spoji**.
- 5 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

### Spajanje pomoću WPS PIN-a

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite pristupnu točku s dostupnim WPS, a zatim odaberite **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Odaberite padajući izbornik **WPS**.
- 4 Odaberite **PIN s pristupne točke** da biste upisali WPS PIN pristupne točke ili odaberite **PIN ovog uređaja** da biste koristili WPS PIN uređaja.
- 5 Odaberite **Spoji**.
- 6 Na pristupnoj točki pritisnite gumb WPS ili upišite PIN uređaja.

## ➤ Odabir statičnih IP postavki

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite pristupnu točku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Odaberite padajući izbornik **IP postavke**.
- 4 Odaberite **Statički**.
- 5 Promijenite postavke IP-a za mrežu, kao što su IP adresa, pristupnik, duljina prefiksa mreže, DNS.
- 6 Odaberite **Spoji**.

## ➤ Prilagodba Wi-Fi postavki

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Napredno**.
- 2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obavijest o mreži	Postavite uređaj da vas obavještava kad je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna točka.
Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja	Postavite želite li držati Wi-Fi značajku aktivnom u stanju mirovanja.
Traži internet usluge	Postavite za provjeru pristupa Internet uslugama tijekom korištenja trenutne pristupne točke.
MAC adresa	Pogledajte MAC adresu.
IP adresa	Pogledajte IP adresu.

## Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti značajku Wi-Fi Direct značajku da biste dva uređaja povezali putem Wi-Fi veze bez korištenja pristupne točke.

### ► Spajanje uređaja s drugim uređajem

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Povucite prekidač **Wi-Fi Direct** udesno.
- 3 Odaberite **Skeniraj**.
- 4 Odaberite uređaj.

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su spojeni.



Možete spojiti uređaj s više uređaja te slati podatke odabirom opcije **Višestruko spajanje**.

### ► Slanje podataka putem Wi-Fi

- 1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.



Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.

- 3 Potražite i odaberite drugi uređaj.

### ► Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primite podatke, oni se automatski spremaju na vaš uređaj. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWiFi.



## Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako s drugim uređajima dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja.

### ► Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

Saznajte kako koristiti uređaj kao bežičnu pristupnu točku za druge uređaje.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Vucite **Mobilna pristupna točka** sklopku desno za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Odaberite **Konfiguriraj** za konfigurisanje postavki mreže radi korištenja uređaja kao pristupne točke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Uredite naziv uređaja koji će biti prikazan ostalim uređajima.
Sakrij moj uređaj	Postavite kako bi drugim uređajima spriječili da pronalaze vaš uređaj.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.
Šifra	Unesite šifru kako bi se spriječio neodobreni pristup mobilnoj mreži. Ova je opcija dostupna samo kada postavite sigurnosnu opciju.
Prikaži šifru	Postavite za prikazivanje šifara kada ih unosite.
Prikaži napredne opcije	Odaberite kanal za emitiranje.

4 Odaberite **Spremi**.

5 Na drugom uređaju, pronađite ime svojeg uređaja i spojite ga na svoju mobilnu mrežu.



Možete ograničiti dijeljenje mobilne mreže na zadane uređaje. Odaberite **Dopušt. uređaji**, stvorite popis uređaja, a zatim odaberite naziv pristupne točke da biste promijenili način dijeljenja u **Samo dopušteni uređaji**.

## ➤ Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Odaberite **USB dijeljenje** za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem USB-a.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.



Način dijeljenja može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu računala.

## ➤ Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Bluetootha

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Odaberite **Bluetooth dijeljenje** za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem Bluetootha.

3 Na drugom uređaju pronađite svoj uređaj i izvršite uparivanje. Provjerite jeste li aktivirali značajku Bluetooth i postavku vidljivosti.

# Bluetooth

Saznajte kako razmijeniti datoteke s podacima ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primате podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.


## ➤ Uključivanje Bluetooth značajke

Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** a zatim vucite **Bluetooth** sklopku desno.

## ➤ Pronalaženje i združivanje s drugim uređajem

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.
  - 2 Odaberite uređaj.
  - 3 Odaberite **OK** kako bi združili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umjesto toga, unesite Bluetooth PIN i odaberite **OK**. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati spajanje, združivanje je dovršeno. Ako je postupak združivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.
-  Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

## ➤ Slanje podataka putem Bluetootha

- 1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
  - 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.
-  Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.
- 3 Pretražite i združite s Bluetooth uređajem.

## ► Prijem podataka putem Bluetootha

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** a zatim odaberite potvrdni okvir pokraj uređaja.



Da biste odabrali vrijeme vidljivosti uređaja, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Vidljiv istek**.

2 Kada se prikaže poruka, odaberite **OK** kako biste združili Bluetooth PIN ili uneli Bluetooth PIN te odabrali **OK** (ako je potrebno).

3 Odaberite **Prihvati** kako bi potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth. Ako primite kontakt, on se automatski sprema u imenik.

## GPS

Vaš je uređaj opremljen s GPS (Globalni sustav pozicioniranja) prijemnikom. Saznajte kako aktivirati usluge lokacije te koristiti dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uvjetima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- U vozilu s zaštitnom folijom od sunca



Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.




Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## ➤ Aktiviranje usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste primili podatke o lokaciji i pretražili kartu.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Usluge lokacije**.
- 2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.  Za korištenje mobilnih mreža se mogu obračunavati dodatni troškovi.
Koristi GPS satelite	Postavite za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Postavite uređaj tako da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i ostale Google servise.

## VPN veze

Saznajte kako napraviti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti s njima putem interneta.



- Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje podatke upisati, obratite se vašem VPN administratoru.
- Da biste koristili ovu značajku, morate aktivirati značajku zaključavanja zaslona.

## ➤ Postavljanje profila VPN

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.
- 2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Naziv	Unesite ime VPN poslužitelja.
Vrsta	Odaberite vrstu VPN veze.
Adresa poslužitelja	Unesite IP adresu VPN poslužitelja.
L2TP tajna	Upišite tajnu šifru za L2TP.
IPSec identifikator	Upišite korisničko ime.
IPsec zajednički ključ	Unesite zajednički sigurnosni ključ.
IPsec korisnička potvrda	Odaberite certifikat korisnika koji VPN poslužitelj koristi kako bi vas identificirao. Certifikate možete skinuti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.

Opcija	Funkcija
IPsec CA potvrda	Odaberite CA certifikat koji VPN poslužitelj koristi kako bi vas identificirao. Certifikate možete skinuti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
IPsec potvrda poslužitelja	Odaberite poslužiteljski certifikat koji će VPN poslužitelj koristiti da bi vas identificirao. Certifikate možete skinuti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
PPP šifriranje (MPPE)	Postavite šifriranje podataka prije slanja na VPN poslužitelj.
Prikaži napredne opcije	Postavite promjenu naprednih postavki mreže.



Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

3 Kad završite, odaberite **Spremi**.

## ➤ Spajanje na privatnu mrežu

1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN**.

2 Odaberite privatnu mrežu.

3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.



# Alati

## Kalkulator

Saznajte kako obavljati izračune s uređajem.


### › Izvođenje izračuna

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tipke na zaslonu za obavljanje osnovnih izračuna.



Okrećite uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator. Ako ste postavili da se zaslon ne okreće prilikom okretanja uređaja, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Znanstveni kalkulator**.

### › Prikaz povijesti izračuna


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kalkulator**.
- 2 Izvedite izračun.
- 3 Odaberite  da biste sakrili tipkovnicu kalkulatora. Pojavljuje se povijest izračuna.

## Sat

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim vremenom. Možete upotrijebiti i štopericu, brojač vremena i stolni sat.



### › Postavljanje alarma

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Odaberite **Novi alarm**.



- 3 Postavite pojedinosti alarma.  
Vucite **Pametni alarm** sklopku desno da biste aktivirali simulirane prirodne zvukove prije glavnog alarma.
  - 4 Kad završite, odaberite **Spremi**.
-  Da biste isključili alarm, odaberite ikonu sata pored alarma.  
Da biste izbrisali alarm, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Obriši**.

## › Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, odaberite , a zatim povucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm za odgodu, odaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.


## › Stvorite svjetsko vrijeme

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Svjetsko vrijeme** → **Dodaj grad**.
  - 2 Upišite naziv grada ili odaberite grad sa popisa.
    - Za odabir trenutnog grada odaberite .
-  Da biste primijenili ljetno vrijeme za sat, dodirnite i držite sat te odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

## › Upotreba štoperice


- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
- 3 Odaberite **Krug** kako biste snimili vremena krugova.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite **Prekid**.

## ➤ Upotreba brojača vremena

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
- 2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
- 3 Pritisnite **Početak** kako biste pokrenuli odbrojavanje.
- 4 Kada mjerac vremena istekne, odaberite  a zatim povucite prstom izvan velikog kruga da biste zaustavili alarm.

## ➤ Uporaba stolnog sata


Stolni sat prikazuje trenutno vrijeme, datum i vremensku prognozu.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Stolni sat**.
- 2 Odaberite  da biste prikazali stolni sat preko cijelog zaslona.
- 3 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- 4 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Sakrij traku statusa	Postavite da biste sakrili ili prikazali statusnu traku.
Pozadina	Odaberite sliku pozadine za stolni sat.
Prikaz vremena/kalendara	Postavite za prikaz sata ili kalendara.
AccuWeather	Postavite za prikaz vremena na svojoj trenutnoj lokaciji. Možete i odabrati temperaturne jedinice i postaviti stolni sat da automatski ažurira informacije o vremenskoj prognozi.
Svjetlina	Podesite osvjetljenje zaslona.

## Skidanja

Saznajte kako upravljati zapisima datoteka koje ste skinuli s Interneta ili emaila.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Skidanja**.
- 2 Odaberite kategoriju skidanja.
- 3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku.  
Za brisanje zapisa, odaberite potvrdni okvir te odaberite .

## Moje datoteke

Saznajte kako pristupiti različitim vrstama datoteka koje su spremljene u uređaju.

### ► Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta	Formatirajte
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Glazba	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Zvuk	wav, imy, midi, amr, awb
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar





- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

## ➤ Pregledavanje datoteke

1 U popisu aplikacija odaberite **Moje datoteke**.

2 Odaberite mapu.

- Za pomicanje za jednu razinu iznad u direktoriju datoteka odaberite .
- Za povratak na početni direktorij odaberite .


3 Odaberite datoteku.

U popisu mapa pritisnite tipku za opcije kako biste pristupili sljedećim opcijama:

- Za izradu mapa za upravljanje datotekama, odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Kako biste potražili datoteke spremljene u svom uređaju, odaberite **Traži**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Prikaz po**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Kako biste poslali datoteku ili je podijelili s drugima, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Da biste kopirali ili premještali datoteke ili mape u drugu mapu, odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- Da biste promijenili naziv datoteke ili mape, odaberite **Preimenuj**.
- Da biste promijenili postavke upravitelja datotekama, odaberite **Postavke**.

## Pretraživanje

Saznajte kako tražiti podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Pretraživanje**.
- 2 Unesite ključnu riječ.  
Za glasovno pretraživanje podataka odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj.
- 3 Odaberite rezultat pretraživanja.

## SIM alati

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o SIM ili USIM kartici, ova aplikacija može biti drugačije označena. U popisu aplikacija odaberite **SIM alati**.

# Postavke

## Pristupanje opcijama postavki

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki, a zatim i opciju.

## Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom i pristup internetu ili drugim mrežnim uređajima.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

## Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Postavite korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ogranič. mob. podataka:** Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.:** Promijenite postavke za ciklus ograničenja.

Da biste upotrijebili više opcija, pritisnite tipku za opcije.

- **Podatkovni roaming:** Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavite za onemogućavanje sinkronizacije u pozadini za vrijeme upotrebe mobilne mreže.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavite da biste prikazali podatkovni promet putem Wi-Fi veze.

## Dodatno

Promijenite postavke da biste upravljali vezama s drugim uređajima ili mrežama.

### › Profil Bez mreže

Aktivirajte profil Bez mreže kako biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne značajke.

### › Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming:** Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN):** Odaberite naziv za pristupnu točku (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati APN. Za vraćanje postavki APN na tvorničke vrijednosti, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Vrati na zadano**.
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:**
  - **Pretraživanje mreža:** Potražite i odaberite mrežu.
  - **Odaberi automatski:** Postavite uređaj na odabir prve dostupne mreže.

### › Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Postavite da biste uređaj koristili kao bežičnu pristupnu točku za druge uređaje.
- **USB dijeljenje:** Postavite da biste uređaj koristili kao bežični modem uspostavom USB veze s računalom.



- **Bluetooth dijeljenje:** Aktivirajte značajku Bluetooth dijeljenje kako biste podijelili mobilnu mrežu s računalima pomoću Bluetooth veze.
- **Upute:** Pogledajte podatke o korištenju značajki dijeljenja veze.

## › Wi-Fi Direct

Uključite značajku Wi-Fi Direct da biste dva uređaja povezali putem Wi-Fi veze bez korištenja pristupne točke.

## › VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

## › Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj na Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

# Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili postavite uređaj tako da u načinu rada za blokiranje dopušta obavijesti o pozivima određenih kontakata.

# Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Profili zvuka:** Odaberite profil pri kojem uređaj vibrira ili pri kojem se isključuju svi zvukovi osim zvukova medijskog sadržaja i melodija alarma.
- **Glasnoća:** Prilagodite glasnoću za razne zvukove na uređaju.

- **Ton zvona uređaja:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodajte ili odaberite uzorak vibracije.
- **Zadane obavijesti:** Odaberite melodiju zvona za upozorenja o događajima, primjerice novim porukama i propuštenim pozivima.
- **Zvuk i vibracija:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira ton zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi tipki:** Postavite uređaj da se oglasi kad unosite brojeve na zaslonu biranja.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj da se oglašava kada odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.

## Zaslon

Promijenite postavke za upravljanje zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem uređaja.

- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Istek zaslona:** Odaberite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite automatsko rotiranje sučelja kada zakrenete uređaj.
- **Trajanje osvjetlj. tipke:** Odaberite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje dodirnih tipki.
- **Vrsta slova:** Odabir vrste slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promijenite veličinu slova za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavite da biste pogledali preostali vijek trajanja baterije.

## Pozadina

Promjenite postavke pozadinske slike.

- **Početni zaslon:** Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon.
- **Zaslon zaključavanja:** Odaberite pozadinsku sliku za zaključani zaslon.
- **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon i zaključani zaslon.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici. Također možete formatirati memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi odabrani podaci s memorijskog mjesta.



Stvaran dostupni kapacitet interne memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

## Upravljanje aplikacijama

Prikažite aplikacije na uređaju i upravljajte njima.

## Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

## Usluge lokacije

Promijenite postavke usluga lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite da biste koristili GPS satelite za pronalazak lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Postavite uređaj tako da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i ostale Google servise.



## Sigurnost

Promijenite postavke zaštite uređaja i SIM ili USIM kartice.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktivirajte značajku zaključavanja zaslona.
- **Opcije zaključavanja zaslona:**



Postavke su primijenjene samo kada je postavljena opcija zaključavanja prevlačenja.

- **Prečaci:** Postavite za prikazivanje i uređivanje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.
  - **Sat:** Postavite prikaz sata na zaključanom zaslonu.
  - **Dvostruki sat:** Postavite prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.
  - **Prognoza:** Postavite za prikaz informacija o vremenu i promjenu postavki prikaza vremenske prognoze.
  - **Upute:** Postavite prikaz teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
  - **Info. o vlasniku:** Unesite podatke o sebi koji se prikazuju na zaključanom zaslonu.
  - **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.
-  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.
- **Šifriraj vanjsku SD karticu:**
    - **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavite kako biste šifrirali datoteke kada ih spremite na memorijsku karticu.
    - **Puno šifriranje:** Postavite šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
    - **Isključi multimedijske datoteke:** Postavite kako biste šifrirali sve datoteke na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.
-  Ako uređaj vratite na zadane tvorničke postavke dok je ova postavka omogućena, uređaj neće moći čitati šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije nego što vratite postavke na uređaju.

- **Daljinske kontrole:** Postavite kako bi omogućili daljinsku kontrolu nad svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem preko interneta. Da biste koristili ovu značajku, morate se prijaviti na svoj Samsung i Google račun.
  - **Dodaj račun:** Dodajte ili prikažite vaš Samsung i Google račun.
  - **Koristi bežične mreže:** Postavite kako biste dopustiti prikupljanje podataka o lokaciji i odredili lokaciju svog izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi te mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobil. uređaj".
- **SamsungDive web stranica:** Pristupite SamsungDive internetskom mjestu ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Možete pratiti i kontrolirati vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive internetskom mjestu.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Postavite zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste uređaj koristili sa SIM ili USIM karticom, morate unijeti PIN.
  - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite za prikazivanje šifara kada ih unosite.
- **Administratori uređaja:** Prikažite administratore odobrene za vaš uređaj. Možete omogućiti administratore uređaja za primjenu novih pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj za instaliranje aplikacija preuzetih iz bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu opciju, možete instalirati samo aplikacije preuzete iz usluge Trg. Play.
- **Pouzdana podaci:** Postavite za upotrebu certifikata i vjerodajnica radi sigurne upotrebe aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni u USB memoriji uređaja.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

# Jezik i unos

Promijenite postavke za jezike i unos teksta.


## › Jezik

Odaberite jezik zaslona.

## › Zadano


Odaberite način unosa teksta.

## › Google govor u tekst

Aktivirajte Googleovu značajku glasovnog unosa da biste tekst unosili glasom. Da biste promijenili postavke glasovnog unosa, odaberite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike unosa za Googleovu značajku prepoznavanja glasa.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnim unosima.

## › Samsung tipkovnica

Da biste promijenili postavke Samsungove tipkovnice, odaberite .

- **Vrsta okomite tipkovnice:** Odaberite vrstu tipkovnice.
- **T9 jezik:** Odaberite jezike unosa za korištenje s tipkovnicom.
- **T9 unos:** Aktivirajte način rada XT9 za predviđanje riječi na temelju unosa i prikaz prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos:** Postavite za unos teksta povlačenjem preko tipkovnice.
- **Klizanje tipkovnice:** Postavite za promjenu načina unosa teksta povlačenjem prsta lijevo ili desno preko tipkovnice.
- **Rukopis:** Aktivirajte rukopisni način rada. Možete također promijeniti postavke način rukopisa, na primjer, vrijeme prepoznavanja, debljinu ili boju olovke.

- **Glas. ulaz:** Aktivirajte značajku glasovnog unosa da biste glasom unosili tekst.
- **Auto. veliko slovo:** Postavite na automatsko stavljanje velikog početnog slova u rečenici.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite za automatsko umetanje interpunkcijskih znakova prema potrebi.
- **Prikaz znakova:** Postavite prikaz pretpregleda svakog slova tijekom unosa.
- **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj da se oglasi kada pritisnete tipku.
- **Upute:** Pogledajte upute za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Vratite postavke Samsungove tipkovnice na tvornički zadane postavke.


## ➤ Glas. pretraživanje

Sljedeće su opcije dostupne za Google glasovno prepoznavanje:

- **Jezik:** Odaberite jezik za Googleovu uslugu glasovnog prepoznavanja.
- **Sigurno pretraživanje:** Odaberite razinu za filtriranje eksplicitnog teksta i slika iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite da biste sakrili uvredljive riječi u rezultatima glasovnog pretraživanja.



## › Izlaz pretvorbe teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite mehanizam sinteze govora. Da biste promijenili postavke sustava za sintezu govora, odaberite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku TTS.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **U vožnji:** Aktivirajte način rada U vožnji kako biste dobili zvučne obavijesti o dolaznim pozivima, porukama ili pojedinostima o događaju.

## › Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirne plohe povezane s uređajem.

## Sigurnosna kopija i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite za spremanje sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite Google račun za sigurnosno kopiranje.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite da biste vratili postavke i podatke o aplikacijama kada morate ponovno instalirati program.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i izbrišite sve svoje podatke.

## Datum i vrijeme

Promijenite postavke za kontrolu načina pojavljivanja datuma i vremena na vašem uređaju.



Ako je baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum se resetiraju.

- **Auto. datum i vrijeme:** Postavite na automatski prijem vremenske prognoze s mreže i ažuriranje vremena i datuma.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite na primanje informacija o zoni s mreže kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Odaberite vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Postavite da biste vrijeme prikazali u 24-satnom ili 12-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Promijenite postavke za poboljšanje pristupačnosti sučelju i značajkama uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite automatsko rotiranje sučelja kada zakrenete uređaj.
- **Izgovoaranje šifri:** Postavite da uređaj glasno čita šifre koje unosite pomoću aplikacije TalkBack.

- **Prihvatanje/završavanje poziva:**
  - **Tipka za odgovor:** Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na Tipku za početni zaslon.
  - **Tipka za uklj. prekida pozive:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku za uključivanje.
- **Prečac dostupnosti:** Dodajte prečac za postavke dostupnosti koji se prikazuje kada pritisnete i držite tipku za uključivanje.
- **Istek zaslona:** Odaberite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **TalkBack:** Aktivirajte aplikaciju TalkBack koja omogućuje glasovne povratne informacije.
- **Instaliraj web skripte:** Postavite aplikacije tako da instaliraju web-skripte koje će web-sadržaj učiniti pristupačnijim.
- **Veličina slova:** Promijenite veličinu slova za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove uređaja.
- **Dodir i držanje:** Postavite vrijeme prepoznavanja geste dodira i držanja zaslona.

## Opcije razvoja

Promijenite postavke za razvoj aplikacija.

- **USB ispravljanje grešaka:** Aktivirajte način za USB ispravljanje grešaka za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.
- **ID razvojnog uređaja:** Prikažite razvojni ID uređaja.

- **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja.
- **Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine:** Postavite šifru za zaštitu podataka iz sigurnosnih kopija.
- **Strogi način:** Postavite bljeskanje zaslona uređaja kada aplikacije izvršavaju dugotrajne operacije.
- **Prikaži lokac. pokazivača:** Postavite prikaz koordinata i tragova pokazivača kada dodirnete zaslon.
- **Prikaži dodire:** Postavite prikaz pokazivača kada dodirnete zaslon.
- **Prikaži aktualizacije zaslona:** Postavite bljeskanje dijelova zaslona nakon ažuriranja.
- **Prikaži CPU korištenje:** Postavite popis svih aktivnih procesa.
- **Prisilna GPU obrada:** Postavite korištenje 2D hardverskog ubrzanja za poboljšanje performansi grafike.
- **Brzina animacije prozora:** Odaberite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Brzina prijelazne animacije:** Odaberite brzinu prebacivanja između zaslona.
- **Ne održavaj aktivnosti:** Postavite prekid aktivne aplikacije kada pokrenete novu.
- **Ograniči pozadinske procese:** Postavite ograničenje broja procesa koji mogu biti pokrenuti u pozadini.
- **Prikaži sve ANR poruke:** Postavite upozorenja ako su u pozadini pokrenute aplikacije koje ne reaguju.

## O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete skinuti i instalirati dopune tvorničkog softvera pomoću FOTA (firmware over-the-air) usluge. Da biste proverili nove verzije tvorničkog softvera odaberite **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

# Rješavanje problema

**Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:**

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Tu značajku možete onemogućiti pomoću mogućnosti <b>Zaključaj SIM</b> .
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

## **Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge**

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

## Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen najnovijom verzijom.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

## Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili ponovno postaviti uređaj da biste ga osposobili. Ako uređaj i dalje reagira, a aplikacija je smrznuta, zatvorite je pomoću upravitelja zadataka. Ako je vaš uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako se problem nastavi pojavljivati, vratite tvorničke postavke. Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnosna kopija i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

## Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

## Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

## Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofona.
- Provjerite je li mikrofona blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

## Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

## Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom, a ikona prikazuje praznu bateriju

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

## Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite pozlaćene kontakte čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno bacite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

## Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju da biste mogli koristiti aplikaciju fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.



## Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremi dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

## Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li značajka Bluetooth aktivirana na uređaju.
- Po potrebi provjerite je li značajka Bluetooth aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Kada uređaj povežete s računalom, veza se ne uspostavlja.

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni upravljački programi te jesu li ažurirani.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na računalu servisni paket Windows XP Service Pack 3 ili noviji.
- Provjerite imate li na računalu Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviji.

# Indeks

- alarmi 121
- album 75
- aplikacije
  - deinstaliranje 34
  - organiziranje 34
  - pokretanje 33
  - više zadataka 35
  - zatvaranje 35
- automatsko odbijanje 48
- baterija
  - punjenje 17
  - umetanje 14
- bežumni način 36
- Bluetooth 115
- Časopisi za Play 102
- dijeljenje veze
  - putem Bluetootha 114
  - putem USB-a 114
  - putem Wi-Fi 113
- dodirni zaslon
  - korištenje 24
  - zaključavanje/  
otključavanje 27
- FDN način 49
- FM radio 82
- fotografije
  - prikaz 75
  - snimanje 64
- funkcije tipki 13
- glazbeni player 77
- Google Karte 98
- Google Mail 57
- Google Talk 61
- ikone 28
- Internet 94
- Internet preglednik 94
- kalkulator 121
- kamera
  - promjena postavki  
kamere 67
  - promjena postavki  
videokamere 71
  - snimanje fotografija 64
  - snimanje videozapisa 69
- karte
  - dobivanje uputa 100
  - traženje lokacija 99
  - traženje mjesta u  
blizini 101
  - uporaba navigiranja 100
- kontakti
  - kopiranje/premještanje 87
  - postavljanje brzog  
biranja 86
  - pronalaženje 85
  - stvaranje 85
  - stvaranje grupa 86
  - uvoz/izvoz 88

## memorijska kartica

- formatiranje 22
- uklanjanje 22
- umetanje 21

## odbrojavanje 123

## Play Books 102

## Play Movies 102

## Play Store 103

## početni zaslon

- dodavanje panela 31
- korištenje panela s obavijestima 29
- premještanje stavki 30
- uklanjanje panela 31
- uklanjanje stavki 30
- uporaba widgeta 32

## poruke

- pregled email poruka 59
- pregled Google pošte 57
- pregled multimedije 56
- pregled popisa 51
- pregled teksta 56
- pristup govornoj pošti 56
- slanje emaila 59
- slanje Google pošte 57
- slanje multimedijских poruka 55
- slanje tekstualnih poruka 55

## postavke 127

## pozivi

- brzo biranje 86
- na čekanju 51
- odbijanje 45

- pozivanje međunarodnih brojeva 45
- pozivanje više sudionika (konferencijski pozivi) 47
- pregled popisa 51
- prosljeđivanje 50
- uporaba opcija tijekom poziva 46, 47
- upućivanje 44
- zabrana 50

## pozivi s više sudionika (konferencijski pozivi) 47

## pronađi moj mobil. uređaj 40

## sadržaj kutije 10

## Samsung Apps 104

## SIM/USIM kartica

- umetanje 15
- zaključavanje 39

## spajanje

- Bluetooth 115
- dijeljenje mobilne mreže 113
- GPS veze 117
- USB veze 107
- VPN veze 118
- Wi-Fi 109

## štoperica 122

## svjetsko vrijeme 122

## ton dodira 36

## unos teksta

- kopiranje i lijepljenje 43
- pomoću Samsung  
tipkovnice 42

## upravljanje

### datotekama 124

## USB veze

- kao bežični modem 114
- kao fotoaparata 108
- kao medijski uređaj 108
- s programom Samsung  
Kies 107
- s programom Windows  
Media Player 107

## video player 72

## videozapisi

- reprodukcija 73, 76
- slanje na YouTube 106
- snimanje 69

## VPN veze 118

## Wi-Fi 109

## YouTube 104

## zaključavanje uređaja 38

## zaslon

- jezik 35
- osvjetljenje 37
- postavke 130
- pozadina 37
- vrsta slova 37

## zvuk

- glasnoća uređaja 36
- postavke 129
- ton dodira 36
- ton poziva 36

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

### **Instaliranje programa Samsung Kies (sinkronizacija s računalom) Kies**

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies na Internet stranici tvrtke Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.  
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.